

# Dialing Mover & Changer 取扱い説明書

株式会社 シスコップ

ダイヤリング・ムーバ・アンド・チェンジャー-は、フェニックスミニ（NTT）の音声出力端子につなぐだけで、外部カメラのを切り替えと首振ズーム操作ができる装置です。操作は、フェニックスミニのダイヤルキーを押すだけの簡単操作です。

安全にお使い頂くために



## 1. 設置上の注意



### 警告

次のような場所には設置しないで下さい。  
火災や感電の原因になります。



火災注意



感電注意

- 高温のところ
- 火気の近く
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところ
- 潮風の当たるところ
- 引火性溶剤の近く  
(アルコールやシンナーなど)



禁止



火気禁止



### 注意

不安定なところや傾斜したところには設置しないでください。



禁止

落下などによるケガの原因になることがあります。



## 2. 使用上の注意



### 警告

次のような場合はただちに電源を切り、プラグをコンセントから抜いて、最寄りの販売店に御連絡ください。  
火災や感電の原因になります。



火災注意



感電注意

- 発煙、異音、発熱、異臭などの異常を発見したとき
- 金属や液体が内部に入ってしまったとき
- 何らかの理由で機器が破損したとき



### 警告

御使用の際は次のことをお守りください。



火災注意



感電注意

守られない場合火災や感電の原因になります。

- 機器の近くで可燃性のスプレーを使用しないでください。
- 分解、改造はしないでください。
- 衝撃をあたえないでください。



禁止



## 3. 電源に関する注意



### 警告

御使用の際は次の事をお守りください。



火災注意




感電注意


守られない場合、火災や感電の原因になります。

- AC100V以外の電源で使用しないでください。また日本国内専用機ですので海外では使用しないでください。
- 電源コードに重いものを載せる、引っ張る、無理に曲げる、傷つける、加工するなどしないでください。
- 濡れた手で操作しないでください。
- プラグは奥まで確実に差し込んでください。

## 1. 構成

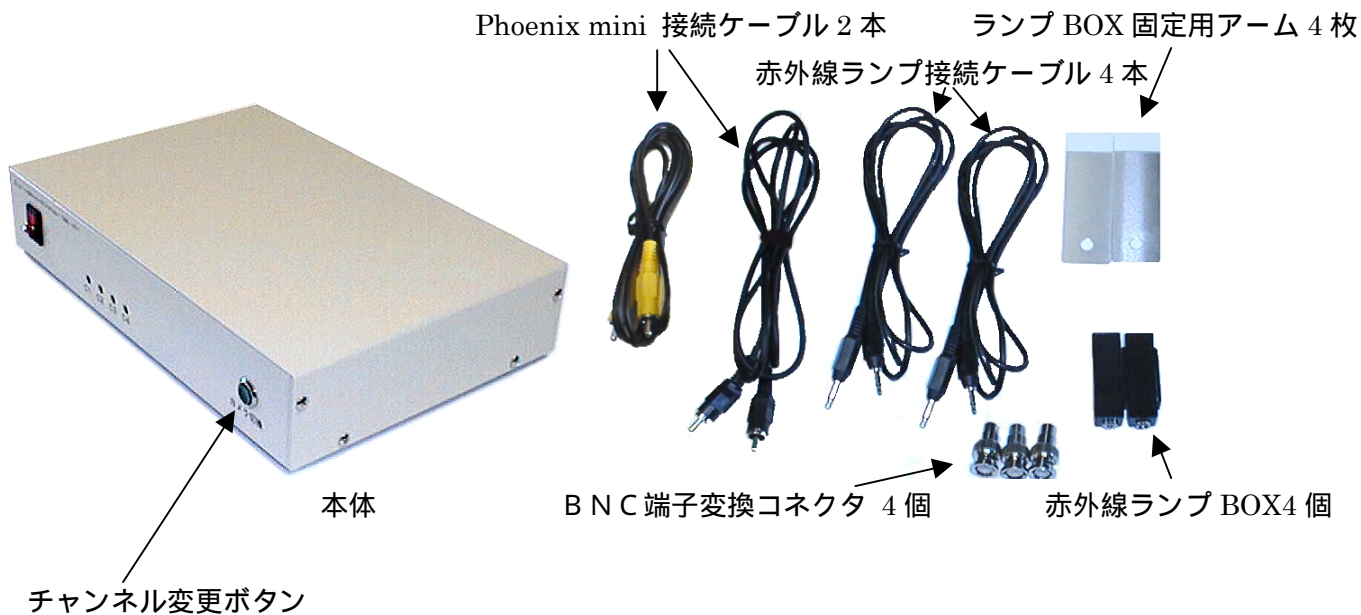

## 2. 接続

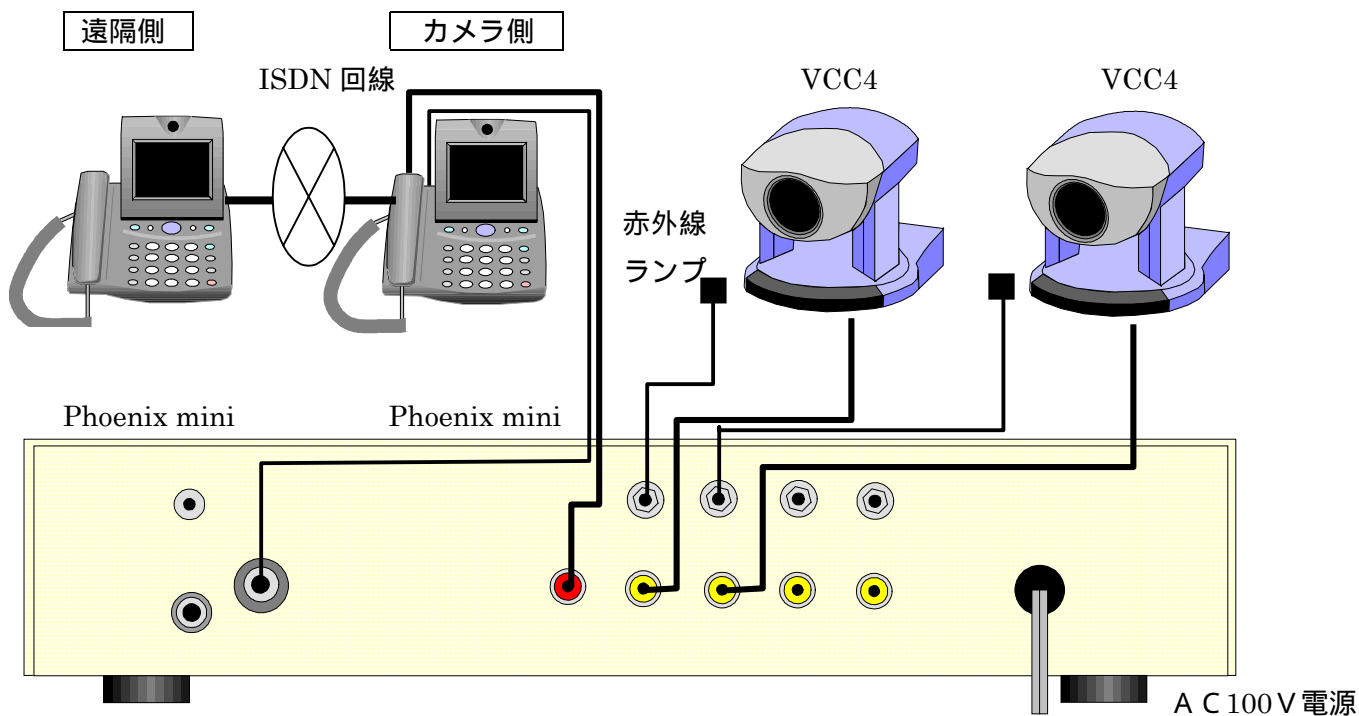

# Dialing Mover & Changer

カメラからの映像が、BNC端子で接続される場合（延長ケーブル使用時など）は、BNC端子変換コネクタを使用します。

VCC3を3台以上接続する場合には別途、ランプBOX、ランプBOX接続ケーブルが必要です。

拡張のリモコン奉行を接続すれば、正面右のボタンとリモコンの併用で、カメラ制御を行う事が可能です。


### 3. 設定 フェニックスミニ側の設定

- 3 - 1 : カメラ接続側の Phoenix mini は、自動着信 ON 音声遅延 OFF に設定。
  - 3 - 2 : 遠隔操作側 の Phoenix mini は 音声遅延 OFF
  - 3 - 3 : 遠隔操作側 の Phoenix mini は 送信音声モード ON
  - 3 - 4 : カメラ接続側の Phoenix mini のカメラボタンを押してガイブカメラに切り替える。
- Phoenix mini Type-S Type-m も同じです。

注意 ; Phoenix mini Type-S では、PB音が長く発信できない場合があります、首振ズーム操作時に何度もダイヤルキーを押さなければならない場合があります。

### 4 . VC-C4 カメラランプ BOX 本体との位置

ダイヤリングムーバは、フェニックスミニの音声出力端子より音声とともに送られる、ピポパ音を解釈し赤外線のカメラ制御信号に変換します。ダイヤリングムーバ本体から発光する赤外線は、イヤホンジャックケーブルで延長し、赤外線ランプ BOX を接続することもできます。ランプ BOX を接続すると、本体からは赤外線を発光しなくなります。

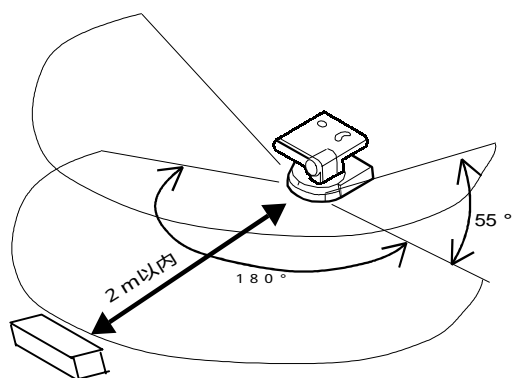

ランプ BOX

添付のランプ BOX アームを使ってランプ BOX を取付ける事もできます。カメラの取付けネジ穴に共締めして下さい。

ランプ BOX はリモコン側受信のため、真正面ではなく多少角度をずらして取付けてください。

ダイヤリングチェンジャーおよび、姉妹品のダイヤリングムーバに関する最新情報は弊社、株式会社シスコップのインターネット・ホームページに掲載されております。

URL は..

<http://www.syscop.com/kansi.html>

## 5. プリセット

遠隔側 Phoenix mini の 1 ~ 3 のダイヤルキーでは、プリセット（記憶）した位置を呼出す事ができます。

プリセット位置の登録は、VC-C4 カメラのリモコンを用いて行います。

### 手順

1. カメラの位置をリモコンの上下左右キーとズームキーで合わせる
2. リモコンの SET ボタンを押す
3. 記憶したい番号のボタンを押す

この場合のプリセット登録は 1 ~ 3 以外利用できません。

プリセット位置の登録は、遠隔側からはできません。

## 6. 操作

遠隔側 Phoenix mini の操作はダイヤルキーで下記のように操作します。

- 1 ~ 3 プリセット呼び出し
- 4 ワイド      6 ズーム
- 5 上          0 下
- 7 左          9 右
- 8 原点（真中）
- \* カメラ切替え
- # カメラリセット



本書は、本書記載内容で、ハードウェアについて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、修理を御依頼ください。修理に際しては本書と共に故障機材を送付していただければ無料修理をさせていただきます。
2. なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合はお買い上げの販売代理店にご相談ください。
3. つぎのような場合には保証期間中でも有料修理になります。
  - (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造、接続による故障および損傷。
  - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
  - (3) 火災、塩害、ガス害、自信、風水害、落雷、異常電圧およびその他の天災地変による故障および損傷。
  - (4) 本書のご提示がない場合。
  - (5) 本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (6) 接続している他の機器に起因して、本商品に故障を生じた場合。
  - (7) 不適切な消耗品、メディアの使用による装置の故障および損傷。
  - (8) 減耗による消耗品、メディアの交換
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan .
5. 遠隔地への出張修理をおこなった場合は、出張に要する実費を申し受けます。
6. ご住所が変わる場合は事前にお買い上げの代理店にご相談ください。
7. 記憶装置（ビデオ装置、フロッピーディスク、ハードディスク等）に記録された内容は、故障や障害の内容に係わらず保証いたしかねますのでご了承ください。

販売代理店

保証期間 **お買上後 6 カ月**  
品 名 **【ダイヤリング・ムーバ・アンド  
チェンジャー】1式 DMC - 4 0 1**

製造番号

お 客 様  ご住所  〒

お名前  ふりがな

様

お買上日

年 月 日

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の権利を制限するものではありませんので、保障期間経過後の保守サービスについてはお買い上げの販売代理店にお問い合わせください。

**SYSCOP シスコップ**

〒 2 2 9 - 1131 神奈川県相模原市西橋本 2-26-8 シャローム橋本 503  
TEL:042-774-0747(代) FAX:042-774-0745